

NITE

DIGITĀLAIS NAKTS
TĒMĒKLIS



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NITE D70R

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Vides ietekme

- Nekad nevērsiet ierīces objektīvu tieši uz intensīviem siltuma avotiem, piemēram, sauli vai lāzera iekārtām. Objektīvs un okulārs var darboties kā degošs stikls un sabojāt interjera detaļas.
- Izvairieties no pieskaršanās metāla virsmai (dzesēšanas spurām) pēc saules gaismas vai aukstuma iedarbības.

Ergonomikas piezīmes

Veiciet pārtraukumus pēc ilgāka lietošanas, lai izvairītos no plaukstu sāpēm.

Rīšanas risks

Nenovietojiet šo ierīci mazu bērnu rokās. Nepareiza rīcība var izraisīt nelielu detaļu atbrīvošanos, kuras var norīt.

Lietošanas drošības instrukcijas

- Rīkojieties ar ierīci uzmanīgi: rupja rīcība var sabojāt iekšējo akumulatoru.
- Nepakļaujiet ierīci ugunsgrēkam vai augstai temperatūrai.
- Pareizi ievietojiet baterijas saskaņā ar ierīces instrukciju. Reversais savienojums ir aizliegts.
- Akumulatora ietilpība samazinās, ja darbojas aukstā apkārtējās vides temperatūrā. Tā nav kļūda un rodas tehnisku iemeslu dēļ.

- Ieteicamā temperatūra šī produkta lietošanai ir no -20° līdz +50°. Pretējā gadījumā tas ietekmēs produkta kalpošanas laiku.
- Neuzglabājiet ierīci ilgstoši temperatūrā, kas zemāka par -20 ° C vai augstāk par 50 ° C, pretējā gadījumā tas neatgriezeniski samazinās akumulatora ietilpību.
- Vienmēr uzglabājiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā.
- Ja ierīce ir bojāta vai akumulators ir bojāts, nosūtiet ierīci mūsu pēcpārdošanas servisam remontam.

Barošanas bloka drošības instrukcijas

- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai barošanas blokā, kabeļā un adapterī nav redzamu bojājumu.
- Nelietojiet bojātas detaļas. Bojātie komponenti ir jānomaina.
- Nelietojiet barošanas bloku mitrā vai mitrā vidē.
- Uzlādējiet ierīci tikai temperatūrā no 0 ° C līdz 50 ° C.
- Neveiciet nekādas tehniskas izmaiņas.

Bateriju iznīcināšana



Direktīva 2006/66/EK (akumulatoru direktīva): Šis produkts satur akumulatoru, kuru Eiropas Savienībā nevar izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Sīkāku informāciju par akumulatoru skatiet konkrētā produkta dokumentācijā. Akumulators ir marķēts ar šo simbolu, kas var ietvert Cd (norāda kadmiju), Pb (norāda svinu) vai Hg (norāda

dzīvsudrabu). Lai veiktu pareizu pārstrādi, lūdzu, atgrieziet akumulatoru piegādātājam vai nosūtiet to uz norādīto savākšanas punktu. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.recyclethis.info.

Lietotāja informācija par elektrisko un elektronisko ierīču iznīcināšanu (privātās mājāsaimniecības)



2012/19/ES (EEIA direktīva): Ar šo simbolu apzīmētos produktus Eiropas Savienībā nevar izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Lai pareizi pārstrādātu, atgrieziet šo produktu vietējam piegādātājam, iegādājoties līdzvērtīgu jaunu aprīkojumu, vai

izmetiet to norādītajos savākšanas punktos. Plašāku informāciju skatiet: www.recyclethis.info.

Biznesa klientiem Eiropas Savienībā

Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai piegādātāju par elektrisko un elektronisko ierīču iznīcināšanu. Viņš sniegs jums papildu informāciju.

Informācija par apglabāšanu citās valstīs ārpus Eiropas Savienības

Šis simbols ir piemērojams tikai Eiropas Savienībā. Lūdzu, sazinieties ar vietējo iestādi vai izplatītāju, ja vēlaties atbrīvoties no šī produkta, un lūdziet iznīcināšanas iespēju.

Paredzētais lietojums

Ierīce ir paredzēta siltuma parakstu attēlošanai dabas novērošanas, attālinātu medību novērojumu un civilas lietošanas laikā. Šī ierīce nav rotaļlieta bērniem. Izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neparedzētas vai nepareizas lietošanas dēļ.

Funkciju pārbaude

- Pirms lietošanas, lūdzu, pārlicinieties, ka ierīcei nav redzamu bojājumu.
 - Pārbaudiet, vai ierīce parāda skaidru un netraucētu attēlu.
 - Pārbaudiet, vai termiskās attēlveidošanas monokulāra iestatījumi ir pareizi.
- Skatiet piezīmes sadaļā **Ieslēgšana un attēla iestatījumi**.

Akumulatora uzstādīšana/noņemšana

NITE termiskās attēlveidošanas tvērums ir aprīkots ar divām barošanas sistēmām - vienu iebūvētu akumulatoru un vienu nomaināmu 18650 akumulatoru. Iebūvēto akumulatoru nevar noņemt.

1 SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	NITE D70R
Izšķirtspēja, pikseļi	3536×3536
Pikseļu izmērs	2 μm
Kadru ātrums, Hz	60
Objektīvs, mm	70 / F2.0
Parādīt	AMOLED 1920×1200
Redzes lauks (H×V), °/m pie 100m	5.8°×5.8°/10×10
Palielinājums, ×	5~40
Dioptrijs, D	±5
Acu reljefs, mm	48
Izejas skolēns	10
LRF, m	1200
Akumulatora tips	Iebūvēts akumulators / 4000mAh + nomaināms 18650 akumulators
Maksimālais darbības laiks, (t=22°C) h	≥7
IP vērtējums	IP67
Darba temperatūra, °C	-20 ~ +50
Atmiņas ietilpība, GB	64
WIFI	Atbalsta


MIC	Atbalsta
Video	Atbalsta
Svars, g (bez nomaināma akumulatora)	1055
Izmērs, mm	405×95×80

★ Faktiskais darbības laiks ir atkarīgs no Wi-Fi lietošanas blīvuma, fotografēšanas, video ierakstīšanas utt.

➤ Šī produkta dizains un programmatūra var tikt uzlabota, lai uzlabotu tā funkcijas bez iepriekšēja brīdinājuma klientam.

2 IEPAKOJUMA SATURS

- NITE sērijas dienas un nakts darbības joma
- Pārnēsājamā soma
- 18650 Akumulators (× 2)
- Datu kabelis
- Objektīvu tīrīšanas lupatiņa
- Īsā lietošanas pamācība
- 18650 Akumulatora lādētājs

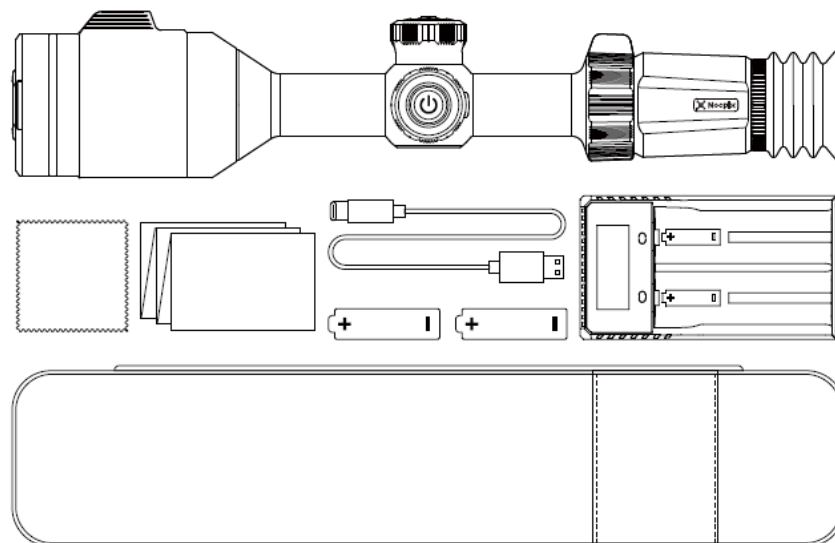

3 APRAKSTS

NITE sērija ir dienas un nakts digitālais tvērums. Aprīkots ar 3536×3536 īpaši augstas izšķirtspējas sensoru un 60 Hz īpaši augstu atsvaides intensitāti, tas nodrošina ārkārtīgi skaidru attēlu. Tā 70 mm telefoto objektīvs nodrošina izcilu veikspēju fotografēšanai lielos attālumos.


Aprīkots ar divu akumulatoru sistēmu, tas piedāvā līdz 7 stundām darbības laiku ar pilnu uzlādi. Ar ārēji pieejamiem 18650 akumulatoriem, kas ir plaši pieejami un pieejami, lietotāji var viegli iegādāties nomainīgas, nodrošinot nepārtrauktas medības visas dienas garumā.

4 FUNKCIJAS

- 3536×3536 2μm sensors
- 60 Hz augsts kadru ātrums
- Iebūvēts LRF
- Ballistiskais aprēķins
- Ar atgriešanos aktivizēta video funkcija
- Funkcija Galerija
- Divkārsa barošanas sistēma
- Iebūvēta atmiņa
- Iebūvēts Wi-Fi modulis, kas atbalsta APP savienojumu
- Nomaināms un uzlādējams 18650 akumulators
- Ērts darbības interfeiss
- Elektroniskā tālummaiņa
- 30mm caurules diametrs

5 KOMPONENTES UN POGAS

1. 50 mm F2.0 objektīvs
2. Lāzera tālmērs
3. Fokusa gredzens
4. Akumulatora vāciņš
5. Izvēlnes poga
6. Ieslēgšanas poga
7. USB TYPE-C ports
8. Tālmēra / video poga
9. Tālumaīņas gredzens
10. Dioptrijas regulēšanas gredzens

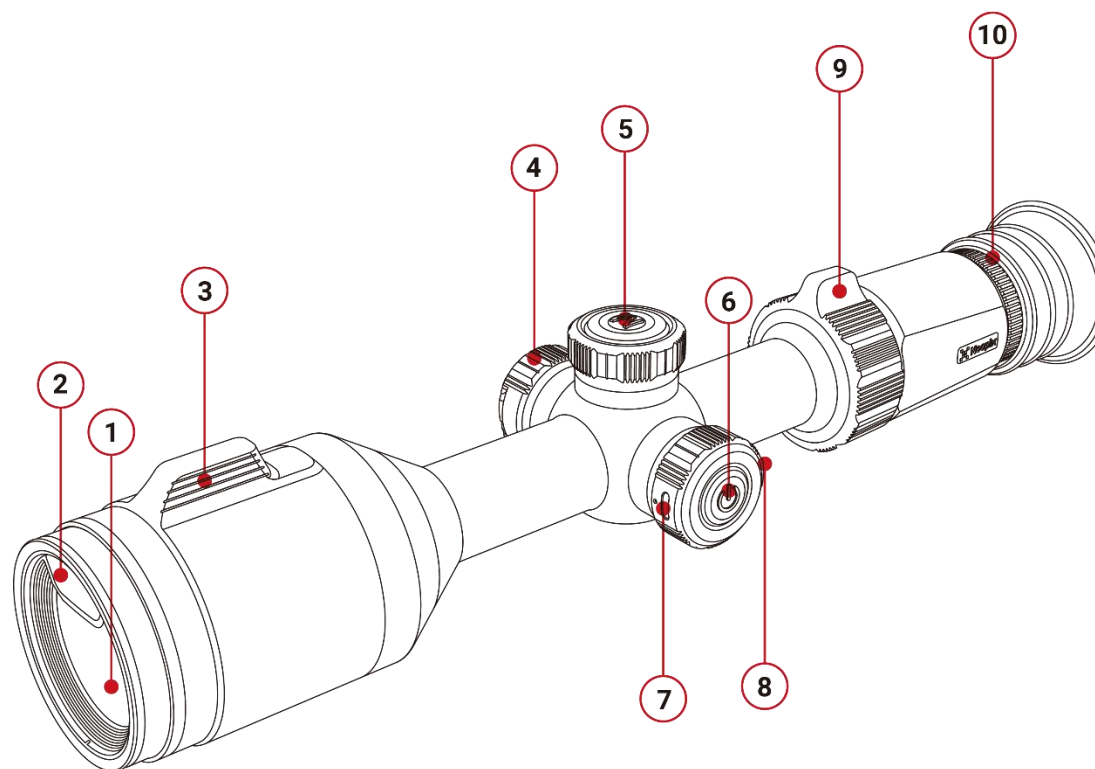

6 POGU DARBĪBAS

POGA	IERĪCES STĀVOKLIS	ĪSS SPIEDIENS	ILGS SPIEDIENS (0,8 SEKUNDES)
Barošanas poga	Pie	—	Ieslēgt
	Sākuma ekrāns	Gaidstāves režīms (ekrāns izslēgts, galvenā mikroshēma dīkstāvē)	Ievadiet izslēgšanas atpakaļskaitīšanu (3 sekundes). Izslēgšana pēc atpakaļskaitīšanas; Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atceltu.
	Gaidstāves stāvoklis	Atcelt gaidstāves režīmu	Atcelt gaidstāves režīmu
	Izvēlnes ekrāns	Iziet bez saglabāšanas (atgriezties iepriekšējā)	Ievadiet izslēgšanas atpakaļskaitīšanu (3 sekundes). Izslēgšana pēc atpakaļskaitīšanas; Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atceltu.
LRF poga	Sākuma ekrāns	Viens diapazons	Sākt ierakstīšanu
	Ierakstīšanas ekrāns	Viens diapazons	Ieraksta apturēšana un saglabāšana
M poga	Sākuma ekrāns	Atvērt ātro izvēlni	Atvērt galveno izvēlni
	Ierakstīšanas ekrāns	Atvērt ātro izvēlni	Atvērt galveno izvēlni
	Ātrā izvēlnē	Pārslēgt ON/OFF Apstipriniet parametrus Atvērt apakšizvēlni	Saglabāt un atgriezties iepriekšējā izvēlnē
	Izvēlnes ekrāns	Pārslēgt ON/OFF Apstipriniet parametrus	Saglabāt un atgriezties iepriekšējā izvēlnē

		Atvērt apakšizvēlni	
--	--	---------------------	--


Poga	Ierīces stāvoklis	Pagrieziena pulksteņrādītāja virzienā	Rotācija pretēji pulksteņrādītāja virzienam
E-ZOOM poga	Sākuma ekrāns	Tuvināt	Tālināt
Knob	Sākuma ekrāns	Cikla attēlu režīmi: Diena → nakts → Dzintars → Viridian	Cikla attēlu režīmi: Viridian → Amber → Night → Day
	Ātrās izvēlnes ekrāns	Cikla funkcijas no augšas uz leju	Cikla funkcijas no apakšas uz augšu
	Galvenās izvēlnes ekrāns	Cikla funkcijas no augšas uz leju	Cikla funkcijas no apakšas uz augšu
	Nulles/ pikseļu defektu kalibrēšanas interfeiss	Pārvietojiet tīkliņu pa kreisi	Pārvietojiet tīkliņu pa labi

7 AKUMULATORA UZLĀDE

NITE sērijā tiek izmantots nomaināms un uzlādējams 18650 akumulators un iebūvēts akumulators. Lūdzu, uzlādējiet akumulatoru pirms lietošanas.


18650 akumulatora uzlāde

- Ievietojiet datu kabeļa C tipa spraudni lādētāja portā
- Ievietojiet datu kabeļa otru galu strāvas adaptera USB portā
- Ievietojiet strāvas adapteri 100V-240V strāvas kontaktligzdā, lai uzlādētu akumulatoru
- Uzlādes procesa laikā lādētāja LED indikators iedegsies sarkanā krāsā. Kad lādētāja LED indikators kļūst zaļš, tas norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.

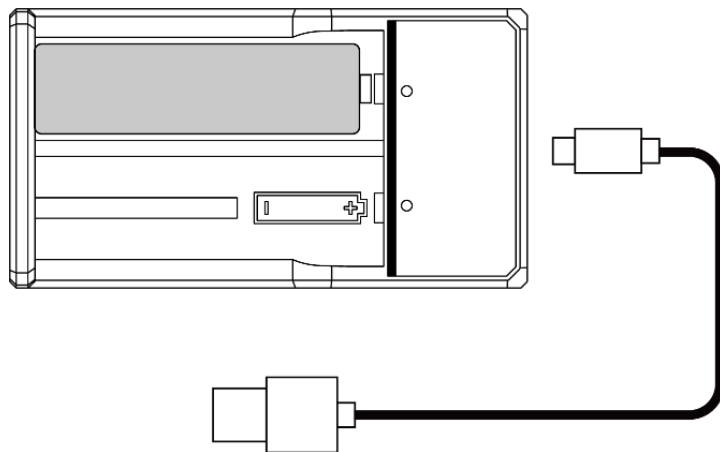


Ierīces iebūvētā akumulatora uzlāde

- Ievietojiet datu kabeļa C tipa galu C tipa portā.
- Pievienojiet datu kabeļa otru galu strāvas adapterim.
- Ievietojiet strāvas adapteri 100–240 V strāvas kontaktligzdā, lai uzlādētu.
- Akumulatora ikona displejā mainīsies uz uzlādes ikonu.
- Akumulatora uzlādes laikā ar C tipa portu mainīsies arī NITE sērijas statusa indikators, lai norādītu akumulatora statusu.
 - Indikators paliek sarkans, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.
 - Statusa indikators kļūst zaļš, norādot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.

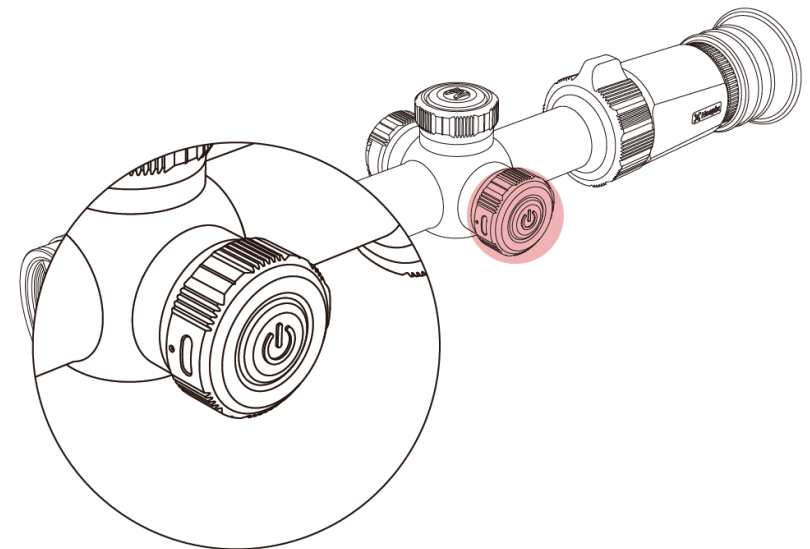

18650 akumulatora uzstādīšana

- Lūdzu, pareizi ievietojiet 18650 akumulatoru saskaņā ar šādiem polaritātes marķējumiem.

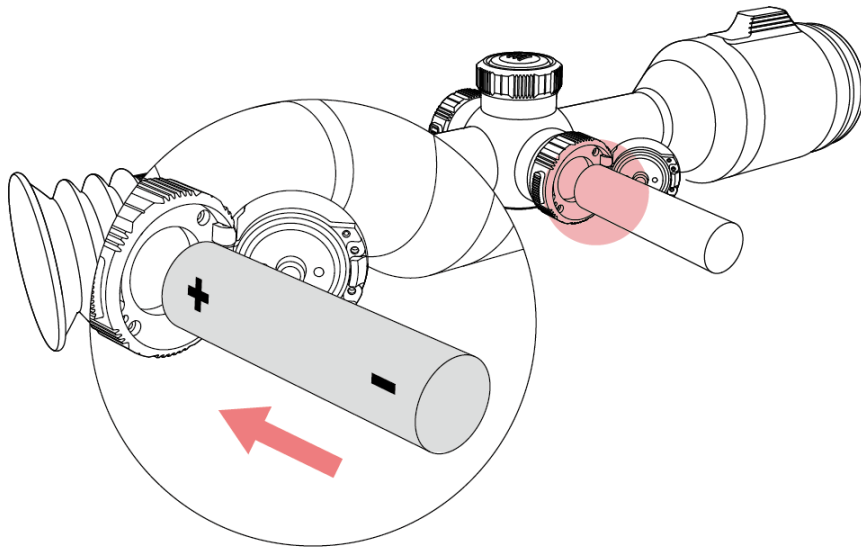

Piezīme: Nomaināmais 18650 akumulators ir jāuzlādē, izmantojot atsevišķu akumulatora lādētāju, un to nevar uzlādēt, izmantojot NITE C tipa saskarni.

Piesardzības pasākumi akumulatoram

- Pēc ilga uzglabāšanas laika akumulatoram jābūt daļēji uzlādētam, nevis pilnībā uzlādētam vai izlādētam.
- Neuzlādējiet akumulatoru uzreiz pēc tam, kad esat to nogādājis no aukstās

vides uz silto vidi. Pagaidiet 30 līdz 40 minūtes, līdz tas sasilst.

- Neuzlādējiet akumulatoru bez uzraudzības.
- Uzlādējiet akumulatoru vidē no 0°C līdz +45°C. Pretējā gadījumā akumulatora kalpošanas laiks samazināsies.
- Uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
- Nepakļaujiet akumulatoru augstai temperatūrai vai atklātai liesmai.
- Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.
- Nepievienojiet ārējo ierīci ar strāvas patēriņu, kas pārsniedz pieļaujamo līmeni.
- Akumulators ir aprīkots ar īssavienojuma aizsardzības funkciju. Tomēr jāizvairās no jebkuras situācijas, kas var izraisīt īssavienojumu.
- Lūdzu, neizjauciet un nepārveidojiet akumulatoru bez profesionāliem norādījumiem.
- Neklauvējiet un nenometiet akumulatoru.
- Akumulatora ietilpība var samazināties, lietojot akumulatoru negatīvā temperatūrā, tas ir normāli, nevis defekts.
- Izvairieties no akumulatora lietošanas temperatūrā, kas pārsniedz tabulā norādīto temperatūru, tas var samazināt akumulatora darbības laiku.
- Lūdzu, glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.


8 ĀRĒJAIS BAROŠANAS AVOTS

- NITE sēriju var darbināt ar ārējiem barošanas avotiem, piemēram, 5 V barošanas banku.
- Pievienojiet ārējo strāvas avotu C tipa portam NITE sērijas kreisajā pusē.
- Ierīce pārslēgsies uz ārējo barošanas avotu, vienlaikus uzlādējot iebūvēto akumulatoru (18650 akumulatoru nevar tieši uzlādēt caur ierīci).
- Akumulatora ikona mainīsies uz uzlādes ikonu.
- Kad ārējais strāvas avots ir atvienots, NITE sērija automātiski pārslēgsies uz akumulatora barošanu bez izslēgšanas.

9 IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA UN ATTĒLA IESTATĪJUMI

- Nospiediet un turiet barošanas pogu 2 sekundes, lai iedarbinātu ierīci. Pagaidiet 3 sekundes, lai pabeigtu startēšanu.
- Pielāgojiet displeja ikonu skaidrību, pagriežot okulāra dioptriju regulēšanas gredzenu.
- Pagrieziet objektīva fokusa gredzenu, lai fokusētos uz novērojamo objektu.
- Sākuma ekrānā īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai atvērtu īsinājumiuzvēlni.
- Ilgi nospiediet pogu Izvēlne, lai iekļūtu galvenajā izvēlnē.
- Attēla spilgtumu, asumu un kontrastu var pielāgot īsinājumiuzvēlnes lapā
- Sākuma ekrānā nospiediet un turiet barošanas pogu, lai sāktu 3-2-1 atpakaļskaitīšanas uzvedni. Kad atpakaļskaitīšana būs pabeigta, ierīce izslēgsies.
- Gaidstāves ekrānā, īsi nospiežot vai ilgi nospiežot barošanas pogu, ierīce tiks pamodināta.

10 STATUSA JOSLAS IKONAS

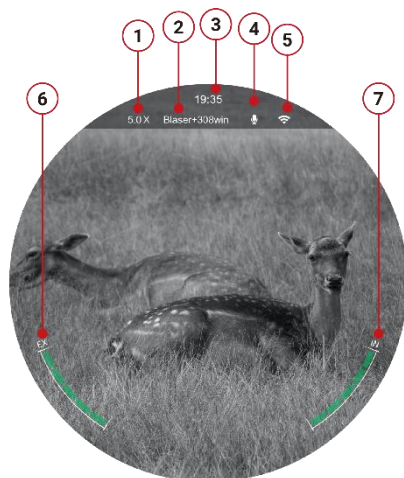

1. Strāvas palielinājums
2. Nulles fails (noklusējums ir profile1, un nosaukumu var mainīt APP)
3. Laiks (iestatiet to galvenajā izvēlnē vai sinhronizējiet laiku NOCPIX APP)
4. MIC statuss (: MIC ir izslēgts. : mikrofons ir ieslēgts)
5. WIFI statuss (: Wi-Fi OFF. : Wi-Fi ieslēgts)
6. Nomaināmā akumulatora strāvas statuss (18650 akumulators)
7. Iebūvētā akumulatora barošanas statuss

11 NULLES IESTATĪŠANA

Nulles iestatīšana

- Pirmo reizi uzstādot jaunu tvērumu vai pārejot uz citu šaujamieroci, tas ir jāatjauno. Nulles noteikšanas laikā pārbaudiet, vai tvērums, gredzeni un pamatne ir droši nostiprināti, lai izvairītos no vaļīguma.
- Nospiediet un turiet pogu Izvēlne, lai atvērtu galveno izvēlni. Pagrieziet kontrolieri, lai atlasītu nulles iestatīšanas opciju. Noklikšķiniet uz Nulle, jūs varat atrast profilu 1(Jūs varat mainīt faila nosaukumu APP,piem.

Blaser+308win)



- Ilgi nospiediet M > Nulles iestatīšana > Atlasiet profile 1, atlasiet nulles ikonu, lai iekļūtu nulles ekrānā.

- Iestatiet piemērotu mērķi, pielāgojiet attālumu un precīzi šaujiet mērķī. Ja neesat pārliecināts par attālumu līdz mērķim, varat nospiegt pogu LRF, un attāluma mērītāja attālums automātiski tiks atjaunināts līdz nulles noteikšanas attālumam.



- Ja IP neatbilst tīklam, atlasiet ikonu Image Freeze, īsi nospiediet pogu Menu, lai iesaldētu attēlu.




Noregulējiet tīkla X/Y pozīciju:

- Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai atlasītu X vai Y virzienu. Izvēlētā ass pārvērtīsies

no baltas uz zilu

- Pagrieziet kontrolieri, lai pārvietotu tīkla pozīciju.


- Sarkans kurss, kas attēlo tīkla sākotnējo stāvokli.

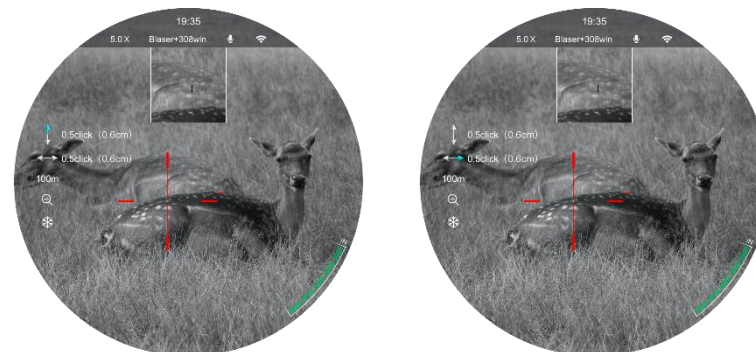

- Kad tīkliņš sakrīt ar IP, ilgi nospiediet pogu Izvēlne, lai saglabātu tīkla pozīciju.

Šaujiet vēlreiz, lai pārbaudītu, vai IP atbilst tīklam vai nē.

Ja nē, veiciet nulles iestatīšanu vēlreiz.

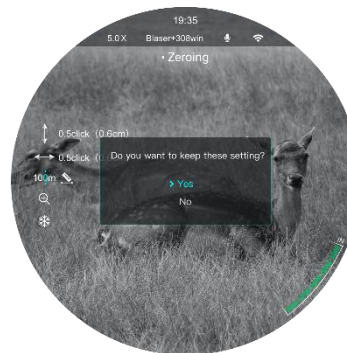

Reticle

- Ja jums nepatīk tvēruma tīkla tips vai vēlaties izmēģināt citu tīkla stilu, varat

iestatīt tīkla tipu un krāsu šādos trīs iestatījumos


- Nospiediet un turiet pogu Izvēlne, lai atvērtu galveno izvēlni. Pagrieziet kontrolieri, lai atlasītu opciju Tīkla tips. Noklikšķiniet uz Reticle Type, un jūs atradīsiet 1 līdz 7 dažādus tīkla veidus, no kuriem izvēlēties.
- Pagrieziet augšējo pogu, lai pārvietotos pa tīkla opcijām (1–7). Kad tiek parādīts vēlamais modelis, nospiediet un turiet nospiešanu M, lai to bloķētu.
- Krāsa: Tādas pašas darbības kā iepriekš.




Ballistiskais aprēķins

Ballistiskais kalkulators nosaka lodes SPOA (Sighted Point of Aim), izmantojot iepriekš iestatītus ieroča / munīcijas datus, vides faktorus un diapazonu, uzlabojot precizitāti.

- Iestatiet ballistisko aprēķinu uz ON un jūs varat redzēt salocītos iestatījumus

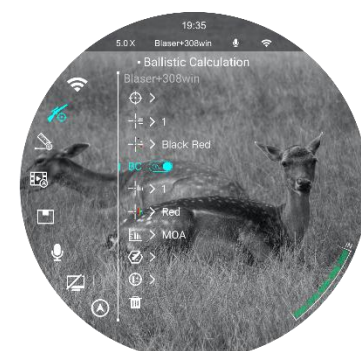

- SPOA veidu un krāsu var iestatīt šajos divos iestatījumos.

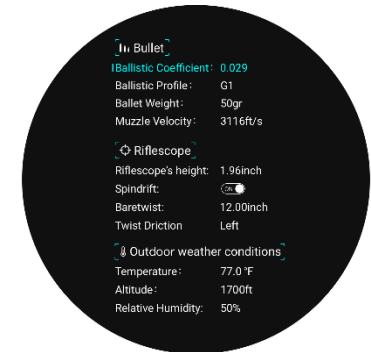

- Pagrieziet augšējo pogu, lai atlasītu vērtību.
- Nospiediet un turiet M, lai apstiprinātu.

Piezīme: Tas notiek pēc tāda paša procesa kā tīkla modeļa izvēle.



- Jūs varat iestatīt vajadzīgās vienības sadaļā "Ballistiskās aprēķina vienības"

Piezīmes: Izvēlieties MOA vai MIL kā leņķa vienību (nevis abas). Līdzīgi lineāriem mērījumiem izvēlieties cm vai collas.



- Iestatiet ložu, šautenes un vides parametrus.
- Parametru iestatījumus var pielāgot arī, izmantojot NOCPPIX APP.

12

LĀZERA ATTĀLUMA MĒRĪTĀJS

- Nospiediet un turiet pogu Izvēlne, lai atvērtu galveno izvēlni. Pagrieziet kontrolieri, lai atlasītu opciju Lāzera attāluma mērītājs.
- Jūs varat iestatīt LRF tīkla tipu, LRF tīkla krāsu, LRF tīkla displeja laiku un diapazona datuma displeja laiku sadaļā "**Lāzera tālmērs**"
- Ja iestatāt LRF tīkla pogu uz "Ieslēgts", LRF tīkls paliks parādīts sākuma ekrānā pēc diapazona. Ja iestatāt LRF tīkla pogu uz "2s", LRF tīkls pazudīs no sākuma ekrāna 4 sekundes pēc diapazona. Diapazona dati atbilst tai pašai loģikai.
- Noklikšķiniet uz Tīkleņa tips, jūs atradīsiet 1 līdz 4 dažādus LRF tīkla veidus, no kuriem izvēlēties. Pagrieziet augšējo pogu, lai pārvietotos pa tīkla opcijām (1–4). Kad tiek parādīts vēlamais modelis, nospiediet un turiet nospiestu M, lai to bloķētu.
- Krāsa: Tādas pašas darbības kā iepriekš.



13 DIGITĀLĀ TĀLUMMAIŅA

NITE sērija atbalsta digitālo tālummaiņu, izmantojot kontrolieri.

Kad PIP ir izslēgts, digitālais tālummaiņa attiecas uz galveno ekrānu.

NITE sērijas galvenā ekrāna digitālā tālummaiņas attiecība ir šāda:

- NITE D70R: 5x ~ 40x

Kad PIP ir ieslēgts, digitālā tālummaiņa attiecas tikai uz PIP ekrānu.

PIP digitālā tālummaiņas attiecība NITE sērijai ir šāda:


- NITE D70R: 10x ~ 80

14 VIDEO IERAKSTĪŠANA

NITE sērija atbalsta foto un video ierakstīšanu. Nospiediet **LRF/video pogu**, lai sāktu vienu diapazonu, nospiediet un turiet nospiestu **LRF/video pogu**, lai **ierakstītu video**.

Katru reizi, kad tiek ierakstīts video, displejā parādīsies videokameras ikona kopā ar ierakstīšanas laiku.

Ja ierīces atmiņas vieta ir mazāka par 50 MB, parādīsies izsaukuma zīmes ikona, kas norāda uz nepietiekamu atmiņas vietu. Lūdzu, nekavējoties notīriet atmiņas vietu.

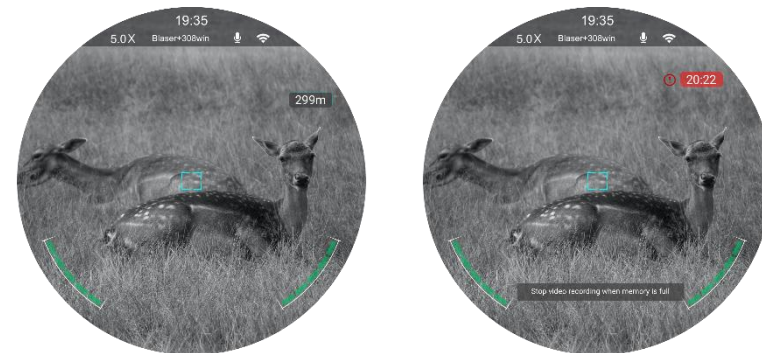

Piekluve atmiņai

Kad ierīce ir ieslēgta un pievienota datoram, dators to atpazīs kā zibatmiņas karti.

Pēc tam varat piekļūt ierīces atmiņai un kopēt attēlus un videoklipus.

- Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
- Ieslēdziet ierīci.
- Veiciet dubultklikšķi uz Mans dators - Veiciet dubultklikšķi, lai atvērtu ierīci ar nosaukumu NOCPHX - Veiciet dubultklikšķi, lai atvērtu ierīces nosaukumu NITE un piekļūtu atmiņai.
- Atmiņā ir dažādas mapes, kas nosauktas pēc datuma formātā xxxx (gads), xx (mēnesis), xx (diena).
- Tajā dienā ierakstītie fotoattēli un videoklipi tiek saglabāti mapēs.
- Atlasiet vajadzīgos failus vai mapes, ko kopēt vai dzēst.

15 ATJAUNINĀŠANA UN NOCPIX APP

Klienta programmatūras savienojums

NITE sērijas termiskās attēlveidošanas tvērums atbalsta vadību ar **NOCPIX** lietotni, kas ļauj pārraidīt attēlus reāllaikā, darbināt ierīci un atjaunināt programmu, savienojot viedtālruni vai klēpj datoru, izmantojot Wi-Fi.

Jūs varat lejupielādēt un instalēt NOCPIX lietotni oficiālajā vietnē (www.nocpix.com) vai lietotņu veikalā. Varat arī skenēt zemāk esošo QR kodu, lai to lejupielādētu bez maksas.




NITE sērijā ir iebūvēts Wi-Fi modulis. Ierīci var izveidot savienojumu ar ārēju aparātu (datoru vai mobilo tālruni), izmantojot Wi-Fi.

- Sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu **M pogu**, lai pārietu uz galveno izvēlni, iespējot Wi-Fi ierīcē.
- Pēc Wi-Fi iespējošanas ārējā ierīcē meklējiet Wi-Fi ar nosaukumu **NITE_D70R_XXXXXXX**, starp kuriem XXXXXXX ir ierīces sērijas numurs. Atlasiet Wi-Fi, ievadiet paroli un izveidojiet savienojumu. Sākotnējā parole ir **12345678**.
- Kad Wi-Fi savienojums ir izveidots, ierīci var kontrolēt, izmantojot mobilo lietotni.

- Izmantojot APP, var sasniegt daudzas funkcijas, piemēram, jaunināt ierīci, reāllaika attēlu pārraidi, ierīces failu un datuma un laika kalibrēšanu.

Jaunināt ierīci

- Kad instalēšana ir pabeigta, atveriet NOCPIX lietojumprogrammu.

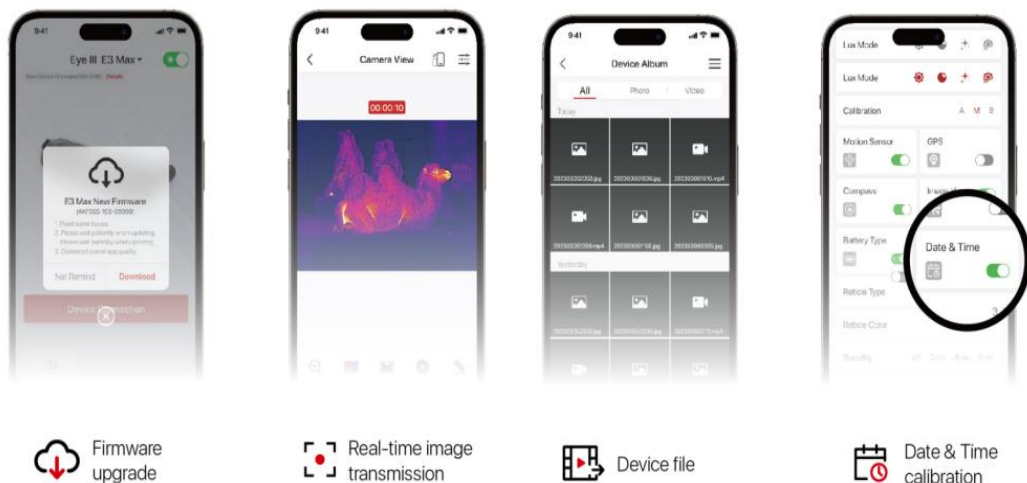


Firmware upgrade



Real-time image transmission



Device file



Date & Time calibration

- Ja jūsu ierīce ir savienota ar mobilo ierīci, lūdzu, ieslēdziet mobilos datus mobilajā ierīcē. Pēc savienojuma izveides lietotnē automātiski tiks parādīta atjaunināšanas uzvedne. Noklikšķiniet **tūlīt**, lai nekavējoties lejupielādētu jaunāko versiju, vai noklikšķiniet uz **Vēlāk**, lai atjauninātu vēlāk.
- **NOCPIX** var automātiski saglabāt pēdējo pievienoto ierīci. Tāpēc, kad iepriekš esat izveidojis savienojumu ar **NOCPIX**, tas automātiski noteiks atjauninājumu pat tad, ja tvērums nav savienots ar tālruni vai klēpj datoru.

- Ja ir pieejams atjauninājums un mobilā ierīce piekļūst internetam, vispirms varat to lejupielādēt. Kad ierīce ir savienota ar mobilo ierīci, tā tiks automātiski atjaunināta.

Pēc atjauninājuma instalēšanas ierīce tiks automātiski restartēta.

16 ĪSINĀJUMIZVĒLNE

Sākuma ekrānā nospiediet pogu Izvēlne, lai ievadītu īsinājumizvēlnes opcijas.

Īsinājumizvēlnē pagrieziet vadības ierīci, lai pārslēgtos starp dažādām īsinājumizvēlnes opcijām, un nospiediet pogu Izvēlne, lai pielāgotu īsinājumizvēlnes parametrus.

Ja 7 sekundes netiek veikta darbība, īsinājumizvēlne tiks automātiski izslēgta.

Varat arī iziet no īsinājumizvēlnes ekrāna, nospiežot un turot nospiestu pogu Izvēlne vai nospiežot barošanas pogu.

Režīmā 	• Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai ievadītu īsinājumtaustiņu izvēlnes opcijas; • Režīma opcijās īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai pārslēgtos starp dažādiem režīmiem. • Krāsu režīmi ietver: diena, nakts, oranža un zaļa.
Ekrāna spilgtums 	• Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai ievadītu īsinājumtaustiņu izvēlnes opcijas; • Pagrieziet kontrolieri, lai pārslēgtos uz ekrāna spilgtuma opcijām; • Ekrāna spilgtuma opcijās īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai pārslēgtos starp dažādiem ekrāna spilgtuma līmeņiem. • Ekrāna spilgtumam ir 10 līmeņi, no kuriem izvēlēties, mēs iesakām ekrāna spilgtumu 5.
Attēla kontrasts 	• Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai iekļūtu attēla kontrasta opcijās; • Pagrieziet vadības ierīci, lai pārslēgtos uz attēla kontrasta opcijām • Attēla kontrasta opcijās īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai pārslēgtos starp dažādiem attēla kontrasta līmeņiem. • Attēla kontrastam ir 10 līmeņi, no kuriem izvēlēties, mēs iesakām kontrasta līmeni 5.
Attēla asums 	• Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai iekļūtu attēla asuma opcijās; • Pagrieziet vadības ierīci, lai pārslēgtos uz attēla asuma opcijām • Attēla asuma opcijās īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai pārslēgtos starp dažādiem asuma līmeņiem. • Attēla asumam ir 10 līmeņi, no kuriem izvēlēties, mēs iesakām asuma līmeni 5.
Ballistiskais attālums 	• Īsi nospiediet pogu Izvēlne, lai iekļūtu ballistiskajā attālumā; • Noklikšķiniet uz ballistiskā attāluma, automātiski pārlēks uz nākamo 100 m / 200 m / 225 m / 250 m / 300 m / 350 m / 400 m / +, velosipēdu šovs, automātiski parādīsies atbilstošā attāluma ballistiskā vērtība • Parādītā noklusējuma vērtība ir kalibrēšanas attālums pie nulles

17 GALVENĀ IZVĒLNE

Nospiediet un turiet pogu Izvēlne, lai atvērtu galveno izvēlni; Galvenās izvēlnes opcijās pagrieziet kontrolieri, lai pārslēgtos starp dažādām galvenās izvēlnes opcijām. Ikonas mainās no baltas uz zilu, ja ir atlasīta opcija Galvenā izvēlne.

Nospiediet pogu Izvēlne, lai pielāgotu galvenās izvēlnes parametru iestatījumus;

Ja 7 sekundes netiek veikta darbība, galvenā izvēlne tiks automātiski izslēgta. Varat arī iziet no galvenās izvēlnes ekrāna, nospiežot un turot nospiestu pogu Izvēlne vai nospiežot barošanas pogu.


Galvenās izvēlnes opcijās varat veikt šādus iestatījumus:

	Noklusējums: Izslēgts. ● WIFI opcijā nospiediet pogu Izvēlne, lai iespējotu vai atspējotu WIFI. ● Kad Wi-Fi funkcija ir ieslēgta, mobilajā ierīcē meklējiet Wi-Fi signālu ar nosaukumu "NITE D70R_XXXXXXX". ● Atlasiet Wi-Fi un ievadiet paroli, lai izveidotu savienojumu. Sākotnējā parole ir 12345678. ● Kad Wi-Fi ir veiksmīgi savienots, tas atbalsta darbības jomas vadību, izmantojot mobilajā ierīcē lejupielādēto NOCPIX APP. Wi-Fi nosaukuma un paroles iestatīšana. 
---	---

Tikliņš un nulles noteikšana 	Nulles iestatīšana 	● Vertikāla/horizontāla tīkla kustība: pagrieziet pogu, lai pārvietotu selektoru. Noklikšķiniet uz vertikālās/horizontālās regulēšanas ikonas (mirgo), pēc tam pagrieziet pogu, lai to pielāgotu. ● Nulles attālums: noklusējums 100m. Pagrieziet pogu, lai iestatītu 3 ciparu vērtību. Noklikšķiniet uz pogas LRF, lai tieši izmērītu attālumu. ● Attēla tālummaiņa: noklikšķiniet uz tālummaiņas ikonas, lai pārvietotos cauri 1x~4x palielinājumam. ● Iesaldēt kadru: noklikšķiniet uz iesaldēšanas ikonas, lai bloķētu/atbloķētu attēlu. ● Automātiskā saglabāšana: izejot no uzvednes "Nulle saglabāta".	
--	--	--	--

	Tīkla tips 	Noklusējums: ierakstiet 1. Pagrieziet pogu, lai atlasītu tipu, nospiediet M, lai apstiprinātu. Opcijā Reticle Type ir 7 tīkliņu stili, no kuriem izvēlēties. 8. tips ļauj lietotājiem pielāgot savus tīkla tipus, izmantojot APP. 
--	--	--



	Tīkla krāsa 	Noklusējums: melns-sarkans (centrālais šķērsgriezums sarkans, citi melni). Iespējas: melns-sarkans, melns-zaļš, balts-sarkans, balts-zaļš, melns-balts, balts-melns, sarkans, zaļš. 
	Ballistiskais aprēķins BC	Noklusējums: Izslēgts. Ja tas ir iespējots, ballistiskie iestatījumi tiek paplašināti. Konkrētus parametru iestatījumus var skatīt iepriekš sadaļā "Nulles noteikšana". 

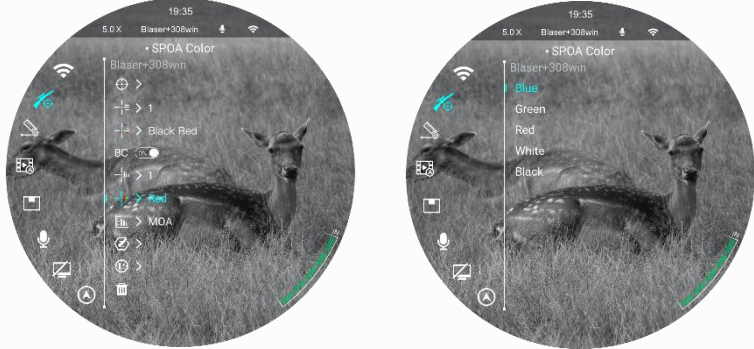SPOA tips 	 Noklusējums: ierakstiet 1. Pagrieziet pogu, lai atlasītu, nospiediet M, lai apstiprinātu.
SPOA krāsa 	Noklusējums: zils. Iespējas: zils, zaļš, sarkans, balts, melns. 

	Ballistiskās vienības 	MOA/Mil/cm/colla: pārslēdziet savstarpēji izslēdzošas vienības (piemēram, MOA un Mil nevar būt ieslēgtas). 
	Parametru iestatījumi 	Sākuma ekrānā: ilgi nospiediet M > atlasiet profilu (A~E) > pagrieziet pogu, lai pielāgotu parametrus (piemēram, ātrumu, lodes svaru). Nospiediet M, lai rediģētu vērtības. 

	Ballistiskais attālums 	Noklusējums: 200/225/250/275/300, uzskaitīts no augšas uz leju. Īsi nospiediet pogu M, lai iekļūtu rediģēšanas interfeisā, pagrieziet augšējo pogu, lai pielāgotu vērtību, īsi nospiediet diapazona taustiņu, lai iegūtu diapazona vērtību, ilgi nospiediet pogu M, lai saglabātu. 
	Dzēst 	Pēc dzēšanas ikonas izvēles nospiediet pogu M, lai parādītu uznirstošo logu: "Dzēst pašreizējo profilu? — jā/nē". Atlasiet Jā, lai izdzēstu pašreizējo profilu. Ja pēdējais profils tiek izdzēsts, automātiski tiks izveidots jauns "1. profils". 
	LRF tīkliņš	Noklusējums "2s".

Lāzera attāluma mērītājs 		Tīkliņš tiek parādīts 2 sekundes, ja atlasāt "2s", tīkliņš vienmēr tiek parādīts displejā, ja izvēlaties "ON". 
	Diapazona datums	Noklusējums "2s". Vērtība tiek parādīta 2 sekundes, ja izvēlieties "2s", tīkliņš vienmēr tiek parādīts displejā, ja izvēlaties "ON". 
	Lāzera diapazona tīkls	Noklusējums: ierakstiet 1.

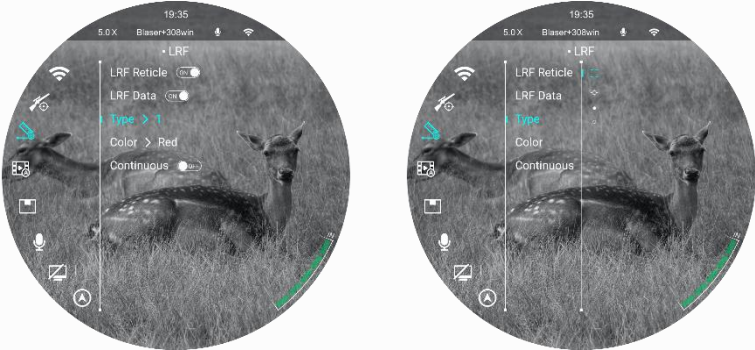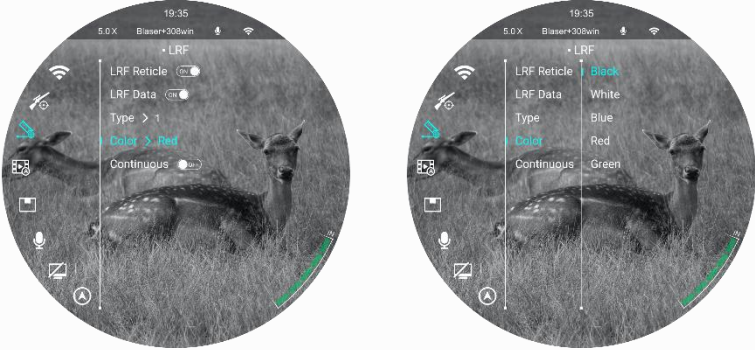
		Pagrieziet pogu, lai atlasītu, nospiediet M, lai apstiprinātu. 
	Lāzera tīkla krāsa	Noklusējums: zils. Iespējas: zils, zaļš, sarkans, balts, melns, dzeltens. 
	RAV	Noklusējums: Izslēgts.

Atgriešanās aktivizēts video 		Ja tas ir iespējots, ierīce sāks ierakstīt 8 sekundes pirms šāviena atklāšanas un turpinās kopumā 30 sekundes. 
	E-tālummaiņa pēc atgriešanās	Noklusējums: oriģināls. Oriģināls/5×/10× (atlasāms) Ja ir atlasīts 5×, galvenais skats automātiski tuvinās līdz 5× pēc kadra; tas pats attiecas uz 10×. Pēc tālummaiņas pogas regulēšanas palielinājums sekos pogas iestatījumam. 
	Atsitiena jutība	Noklusējums: 2. 1–6 (atlasāms)

		Jo augstāka vērtība, jo lielāka atgriešanās intensitāte, kas nepieciešama, lai iedarbinātu RAV. 
Attēls attēlā (PIP) 		Ja tas ir iespējots, 150×150 apgabals no centra tiek palielināts (300×300) un augšpusē tiek parādīts ar baltu apmali. Tālummāiņas līmenis ir parādīts zem PIP. 
Mikrofons		Noklusējums: Izslēgts.

	Iespējo audio ierakstīšanu video uzņemšanas laikā. 
Gaidīšanas 	Noklusējums: Izslēgts. Aktivizējas, kad ierīce noliekas >70° no horizontāles. 

Kompass	Ieslēgts/izslēgts	Noklusējums: Izslēgts. Ja tas ir iespējots, labajā pusē tiek rādītas vertikālas slīpuma leņķa izmaiņas, bet kreisajā pusē redzamas horizontālas leņķa izmaiņas. 
---------	-------------------	--

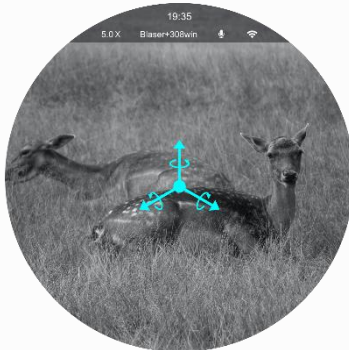		Atlasiet ikonu un nospiediet pogu M, lai atvērtu kalibrēšanas interfeisu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu. Īsi nospiediet barošanas pogu vai ilgi nospiediet pogu M, lai izietu, vai automātiski izejiet pēc kalibrēšanas pabeigšanas. 
Galerija 	● Galerijā video un fotoattēlu faili ir sakārtoti mapēs pēc datuma. ● Pēc mapes ievadīšanas atlasiet video failu un nospiediet pogu M, lai atskaņotu video failu. 	

Iestatījumus 	Datums 	Datums: GGGG-MM-DD. Izmantojiet pogu, lai pielāgotu. Īsi nospiediet M , lai pārslēgtu laukus; ilgi nospiediet, lai saglabātu.  
	Laiks 	Laiks: 24 stundu formāts. Izmantojiet pogu, lai pielāgotu . Īsi nospiediet M , lai pārslēgtu laukus; ilgi nospiediet, lai saglabātu. 

	Valoda 	Atbalstītās valodas: angļu, vācu, itāļu, franču, čehu, poļu, ungāru, spāņu, holandiešu, igauņu, latviešu, lietuviešu, slovāku utt. 
	Vienība 	Noklusējums: metri (m). Var pārslēgties uz " Yards (yd)"

		
	Rūpnīcas atiestatīšana 	Atjauno noklusējuma iestatījumus. Ierīce tiek restartēta, ja ir atlasīts "Jā". 
	Info 	Parāda ierīces nosaukumu, aparatūras/programmatūras versijas, SN/PN kodus utt.



18 UZTURĒŠANA

Apkope jāveic vismaz divas reizes gadā un ietver šādas darbības:

- Noslaukiet metāla un plastmasas detaļu virsmu, lai notīrītu putekļus un netīrumus ar kokvilnas drānu. Tīrīšanas procesā var izmantot silikona smērvielu.
- Notīriet ierīces elektriskos kontaktus un akumulatora slotus, izmantojot netaukainu organisko šķīdinātāju.
- Pārbaudiet okulāra un objektīva stikla virsmu. Ja nepieciešams, notīriet putekļus un smiltis no objektīva (ideāli izmantot bezkontakta metodi).
Izmantojiet specializētu tīrīšanas instrumentu un šķīdinātāju, lai notīrītu optiskās virsmas.

19 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Nākamajā tabulā ir uzskaitītas visas problēmas, kas var rasties ierīces darbības laikā. Pārbaudiet un novērsiet problēmas, atsaucoties uz šo tabulu. Ja rodas defekti, kas nav iekļauti šajā tabulā, vai nevarat novērst defektu, atgrieziet ierīci pārdevējam vai piegādātājam problēmu novēršanai.

Defektiem	Iespējamie cēloņi	Risinājumus
Ierīci nevar startēt.	Akumulators ir izlādējies	Akumulatora uzlāde
Ierīci nevar darbināt ar ārēju barošanas avotu	USB kabelis ir bojāts	USB kabeļa nomaiņa
	Ārējais barošanas avots ir nepietiekams	Ja nepieciešams, pārbaudiet ārējo barošanas avotu
Attēli ir pārāk tumši	Displejs nav pietiekami spilgts	Displeja spilgtuma pielāgošana
Ikonas ir skaidras, bet attēls ir izplūdis.	Objektīvs nav fokusēts.	Pagrieziet objektīva fokusa gredzenu, lai pielāgotu fokusu.
	Objektīva iekšējā vai ārējā optiskā virsma ir putekļaina vai apledojusi.	Noslaukiet ārējo optisko virsmu ar mīkstu kokvilnas drānu vai atstājiet tvērumu nožūt siltā un sausā vidē ilgāk par 4 stundām.
Attēla kvalitāte ir slikta vai saīsinās noteikšanas diapazons	Šīs problēmas var rasties, lietojot ierīci skarbos laika apstākļos (piemēram, sniegā, lietū un miglā).	
Ierīce nevar izveidot savienojumu ar viedtālruni vai datoru	Wi-Fi parole ir nepareiza	Ievadiet pareizo paroli
	Ierīces diapazonā ir pārāk daudz Wi-Fi tīklu, kas var izraisīt traucējumus	Lai iespējotu stabilu piekļuvi tīklam, ieteicams pārvietot ierīci uz apgabalu ar ierobežotu Wi-Fi tīklu skaitu vai apgabalu bez Wi-Fi pārklājuma
Wi-Fi signāli tiek zaudēti vai pārtraukti.	Ierīce ir ārpus Wi-Fi pārklājuma. Starp ierīci un uztvērēju ir bloķēšana (piemēram, betona sienas).	Pārvietojiet ierīci uz vietu, kur varat saņemt Wi-Fi signālus.
Ja ierīci lieto zemā temperatūrā, attēla kvalitāte ir sliktāka nekā normālā temperatūrā.	Temperatūrā virs 0 ° C temperatūras pieaugums mainās atkarībā no novērotajiem objektiem (vides un fona) dažādu siltuma vadītspējas koeficientu dēļ. Tā rezultātā rodas augstas temperatūras kontrasts un attēla kvalitāte ir labāka. Zemā temperatūrā novērotie mērķi (fons) parasti atdziest līdz līdzīgai temperatūrai, jo ir samazināts temperatūras kontrasts. Tāpēc attēla kvalitāte (jo īpaši detaļas) ir slikta, kas ir raksturīga termiskās attēlveidošanas ierīcēm.	

20 JURIDISKĀ UN NORMATĪVĀ INFORMĀCIJA

Bezvadu raidītāja moduļa frekvenču diapazons:

WLAN: 2.412-2.472GHz (ES)

Bezvadu raidītāja moduļa jauda < 20 dBm (tikai ES)



Mēs, Inlumen Technologies Co., Ltd. ar šo apliecina, ka radioiekārtu NITE sērija atbilst Direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES

FCC paziņojums

FCC ID: 2BHFB-3C-00 TBD

Marķēšanas prasības

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un (2) šai ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Informācija lietotājam

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības darbināt iekārtu.

EMS: A klase

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu A klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja iekārta tiek ekspluatēta komerciālā vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar lietošanas instrukciju, tā var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Šīs iekārtas ekspluatācija dzīvojamā rajonā, visticamāk, radīs kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam būs jānovērš traucējumi uz sava rēķina. Lai izpildītu RF iedarbības prasības, starp lietotāja ķermeni un klausuli, ieskaitot antenu, ir jāsaglabā minimālais attālums 0,00 cm.