



PARD

Night Stalker 4K eX

Digitālā Nakts Redzamības Ierīce



Lietošanas instrukcija



Svarīgs atgadinājums

1

Visi PARD produkti ir paredzēti tikai civilai lietošanai, un to izmantošana jebkādiem militāriem mērķiem ir stingri aizliegta.

2

Visiem PARD produktiem nav atļauts eksports uz, tostarp, bet ne tikai – Krieviju, Baltkrieviju, Palestīnu, Izraēlu, Sudānu, Dienvidsudānu un citām konflikta zonām.



Noskenē un iegūsti privilēģijas



Noskenē QR kodu, lai pievienotos mūsu dalības programmai

- ① Pagarināta garantija
- ② Individuālas ekspertu konsultācijas (1 pret 1)
- ③ Iespēja kļūt par produkta testētāju (experience officer)

- **Ierīces uzglabāšana:** Glabājiet ierīci un akumulatoru sausā un drošā vietā.
- **Lietošana un transportēšana:** Lietojot un pārvadājot ierīci, ievērojiet piesardzību un rīkojieties uzmanīgi. Transportēšanai ieteicams izmantot oriģinālo iepakojumu.
- **Gaismas iedarbība:** Neizmantojiet ierīci, lai fokusētos tieši uz spēcīgiem gaismas avotiem, piemēram, sauli. Tas var sabojāt sensoru un anulēt garantiju.
- **Lēcas aizsardzība:** Izvairieties no lēcu saskrāpēšanas un bojājumiem, ko var radīt eļļa vai ķīmiskie piesārņojumi. Kad ierīce netiek lietota, turiet lēcas vāciņu uzliktu.
- **Vides apstākļi:** Glabājiet ierīci vēsā, sausā un labi ventilētā vietā, prom no spēcīgiem elektromagnētiskajiem laukiem. Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst būt zemāka par -30°C (-22°F) vai augstāka par 55°C (131°F). Ierīci uzlādējiet tikai 0°C līdz 45°C (32°F līdz 113°F) temperatūras diapazonā.
- **Ierīces izjaukšana un atbalsts:** Neizjauciet ierīci bez autorizācijas. Ja rodas problēmas, sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas atbalsta komandu. Neautorizēta izjaukšana anulēs garantiju.
- **Uzmanību:** Visiem PARD ierīču sūtījumiem ārpus jūsu valsts nepieciešama eksporta licence.

Package Contents

No.	Contents	Qty.
1	Night Stalker 4K eX	1
2	18650 litija jonu baterija	1
3	Aizsargkorpuss	1
4	Type-C kabelis	1
5	Montāžas gredzeni	2
6	Sešstūra (Allen) atslēga	2
7	Lēcu tīrīšanas drāniņa	2
8	Gumijas acu uzlika	1
9	Lietošanas pamācība	1


Galvenās īpašības

1. 4K Sensors(3840*2160)
2. OLED Ekrāns (2560*2560)
3. Noņemams LRF & IR modulis
4. 70 mm eye-relief (acu attāluma) displeja sistēma
5. 30 mm standarta caurule
6. Dubults akumulatoru risinājums – iebūvēts 21700 + noņemams 18650
7. Ierakstīšana ar atsitiena (recoil) aktivizāciju
8. WiFi savienojums
9. IP67 drošība
10. 6000J atsitiena izturība

Modelis		Night Stalker 4K eX
Sensors		
Izšķirtspēja (pikseļi)		3840*2160
Pikseļa izmērs (µm)		2.9
Jutība (lux)		0.001
Kadru ātrums (Hz)		Krāsains: 60 Melnbalts: 30
Attēla procesors		PARD VLEA
Optika		
Objektīvs (fokusa attālums / mm)		50/70/100
Optiskais palielinājums (x)		4/5.5/8
Digitālais palielinājums (x)		2
Redzes lauks (°)	Horizontālais	8.1/5.8/4.1
	Vertikālais	6.1/4.4/3
	Diagonālais	10.1/7.3/5.1
Redzes lauks (uz 100 m)	Horizontālais	14.2/10.7/7.1
	Vertikālais	10.6/7.6/5.3
Fokusēšanas diapazons		50/70: 10m-∞ 100: 15m-∞
Acu attālums (Eye Relief / mm)		60
Dioptriju regulēšana (D)		-5~+3
Displejs		
Tips		OLED
Izšķirtspēja (pikseļi)		2560*2560
Tīkliņa (reticle) stili		7
Tīkliņa krāsas		sarkans/balts/dzeltens/zaļš

Main function	
PIP	Jā
Ballistiskais kalkulators	Jā
Žiroskops	Jā
Ierakstīšana ar atsitiena aktivizāciju	Jā
Cikla (Loop) ieraksts	Jā
Laika zīmogs	Jā
Ekspozīcijas kompensācija	Jā
USB Type-C	Jā
HDMI izeja	Jā
WiFi	Jā
Atbalstītās lietotnes	PardVision2
Atmiņa(GB)	Micro SD Karte (128GB, Max)
Litija akumulatora tips	Iebūvēts 21700 ×1 + noņemams 18650 ×1
Izejas spriegums(V)	3.7
Darbības laiks (maks., h)	14
Ārējā barošana	USB Type-C
Aizsardzības klase	IP67
Darba temperatūra (°C/°F)	-30~55/-22~131
Atsitiena izturība (J)	6000
Korpuss	Alumīnija sakausējums
Objektīva lēca	Stikls
Izmēri un svars	
Produkta izmēri (G × P × A, mm)	361*87*73
Neto svars ar akumulatoru (g)	896

Night Stalker 4K eX

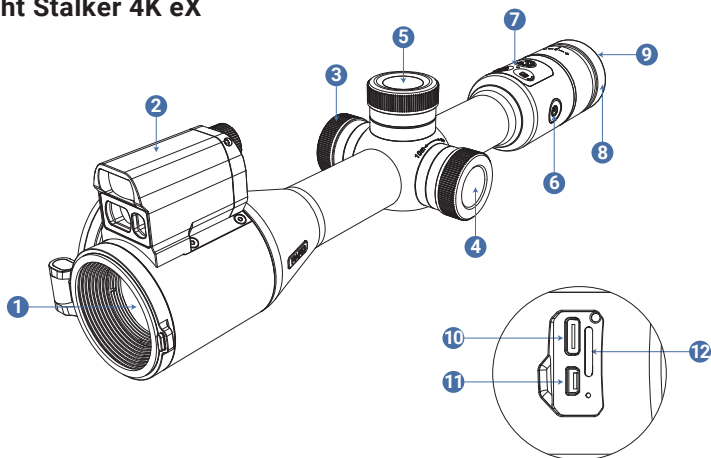

Piezīme: Attēlā redzams Night Stalker 4K eX ar IR un LRF moduli, kas jāiegādājas atsevišķi.

No.	Nosaukums	No.	Nosaukums
1	Objektīva lēca	7	Taustiņi
2	LRF & IR apgaismotāja modulis	8	Dioptriju fokusa gredzens
3	Akumulatora vāciņš	9	Okulāra lēca
4	Objektīva fokusa regulators	10	Type-C ports
5	Vadības poga	11	HDMI ports
6	Ieslēgšanas / miega režīma poga	12	Micro SD kartes slots

Uzstādīšana

1. Akumulatora uzstādīšana un ieslēgšana


Akumulatora uzstādīšanas soļi:

- 1 Pagrieziet akumulatora vāciņu un izņemiet akumulatoru.
- 2 Noņemiet izolācijas lentu.

- 3 Ievietojiet akumulatoru, pārliecinoties par pareizu pozitīvā (+) un negatīvā (-) pola novietojumu, un pievelciet akumulatora vāciņu.
- 4 Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu apmēram 3 sekundes. (Kad ekrānā parādās PARD logotips, ierīce ir gatava lietošanai.)


2. Montāžas uzstādīšana

- 1 Sagatavojiet skrūves, sešstūra (Allen) atslēgu, gredzenveida montāžu un Night Stalker ierīci.
- 2 Pievelciet skrūves ar Allen atslēgu, lai droši piestiprinātu montāžu pie tēmekļa.
- 3 Uzstādiet gredzenveida montāžu kopā ar tēmekli uz ieroča Picatinny sliedes.
- 4 Pievelciet skrūves montāžas sānos, lai to stingri nostiprinātu pie Picatinny sliedes.

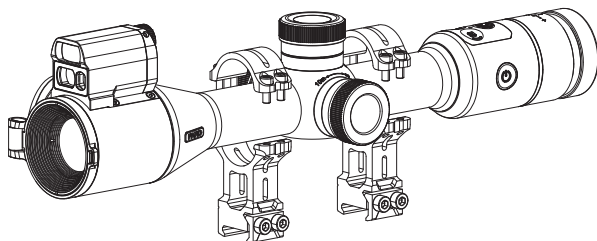

3. Dioptriju fokusēšana

Pagrieziet dioptriju fokusēšanas riteni, līdz ekrānā redzamās ikonas ir skaidri saskatāmas.



4. Objektīva fokusēšana


Tēmējiet uz mērķi un pagrieziet objektīva fokusēšanas regulatoru, līdz mērķis ir redzams skaidri.




5. Kompasa kalibrēšana

Nolieciet un kustīni ierīci "astoņnieka" (8) veida kustībā, līdz kompass ir kalibrēts.



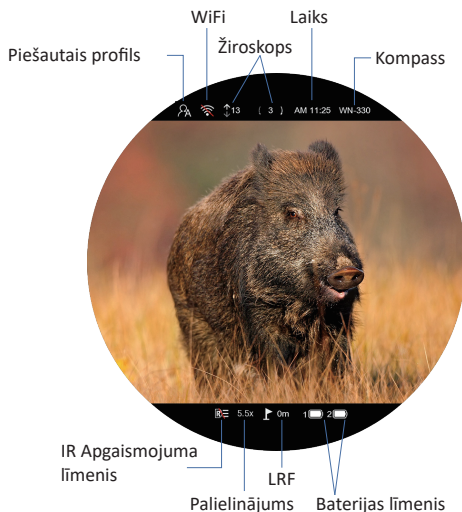

Ātro funkciju ceļvedis

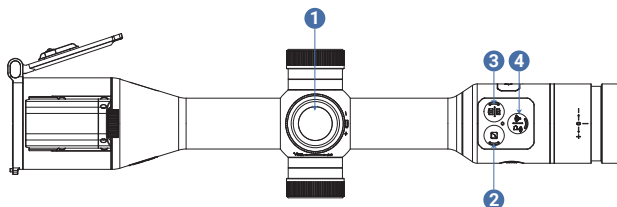

	Pretēji pulkstenim	Pulksteņrādītāja virzienā	
Vadības tornis (Key 1)	Tālināt (Zoom Out)	Tuvināt (zoom in)	
	Viens spiediens	Garš spiediens	Dubults spiediens
	Īsā izvēlne / OK	Lielā izvēlne	Ieslēgt/Izslēgt PIP
	Viens spiediens	Garš spiediens	Dubults spiediens
Key 2	Regulēt IR apgaismojuma līmeni	Pārslēgt melnbalto / krāsu attēla režīmu	-
Key 3	Foto	Video	Faili
Key 4	atpakaļ	Ieslēgt/Izslēgt Wifi	-

Key 1

Viens spiediens


- ① **Sākuma ekrānā:** Viens spiediens, lai ieieta mazajā izvēlnē.
- ② **Izvēlnē:** Viens spiediens, lai apstiprinātu.

Garš spiediens

Sākuma ekrānā Piespied un turī, lai ieieta galvenajā izvēlnē.

Dubults spiediens

Sākuma ekrānā: Divreiz nospiežot ieslēdz/izslēdz PIP.

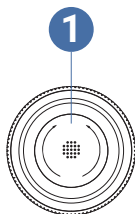

Pagriezt pretēji pulkstenim

- ① **Sākuma ekrānā:** Pagriez, lai tālinātu.
- ② **Izvēlnē:**
 - lai pārvietotos uz leju, vai
 - lai samazinātu vērtību.



Pagriezt pulksteņrādītāja virzienā

- ① **Sākuma ekrānā:** Pagriez, lai tuvinātu.
- ② **Izvēlnē:**

Lai pārvietotos augšup,
vai
lai palielinātu vērtību.

Key 2

Viens spiediens

Sākuma ekrānā: Vienreiz spiežot maina IR gaismas līmeni.

Garš spiediens

Sākuma ekrānā: Ilgāk paturot mainās režīms starp dienu un nakti.

Key 3

Viens spiediens

Sākuma ekrāns: Vienreiz nospiežot veic foto.


Garš spiediens

Sākuma ekrānā: Ilgāk paturot sāk ierakstīt video, atkārtoti ilgāk paturot beidzas video ierakstīšana.

Dubults spiediens

Sākuma ekrānā: Divreiz nospiežot atverās faili - bildes un video.

- Rotē Key 1 navigācijai starp failiem.
- Vienreiz nospiežot Key 1 start/stop video.
- Rotējot Key 1 video atskaņošanas laikā, var patīt uz priekšu vai atpakaļ video.
- Nospiežot Key 4 tiec pie opcijām:

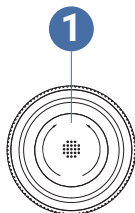

1) Dzēst:

- Esošo
- Visus

2) Failu aizsardzība:

- Aizslēgt esošo
- Atslēgt esošo
- Aizslēgt visus
- Atslēgt visus

3) Slaidrāde:

- 2 sekundes
- 5 sekundes
- 8 sekundes

- Patur Key 4, lai izietu no izvēlnes.


Key 4

Viens spiediens

Izvēlnē: Īss spiediens nozīmē doties soli atpakaļ.

Garš spiediens

Sākuma ekrānā: Ilgāk paturot ieslēdz / izslēdz Wifi.

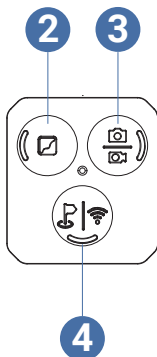

Izvēlnes režīma ceļvedis

Sākuma ekrānā:

1. Īss spiediens, lai atvērtu īso izvēlni. (Īsajā izvēlnē ir tikai 6 opcijas.)
2. Garš spiediens, lai atvērtu pilno izvēlni. Tajā ir pieejamas 24 opcijas, un šajā režīmā ātro taustiņu funkcijas ir deaktivizētas.

1. Ballistiskais kalkulators


Ballistiskais kalkulators ļauj ātri aprēķināt lodes trajektoriju un nodrošina precīzu tēmēšanas punktu, lai uzlabotu šaušanas precizitāti. Ierīce atbalsta piecas datu grupas, kas ļauj izmantot tēmekli ar vairākiem ieročiem vai dažādiem profiliem.

1) Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz ballistisko kalkulatoru, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

2) Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "on" vai "off", pēc tam īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu.

3) Īsi nospiediet [Key 1], lai pārvietotos uz augšu vai leju un izvēlētos iestatāmo parametru.

4) Pagrieziet [Key 1], lai pielāgotu attiecīgā parametra vērtību.

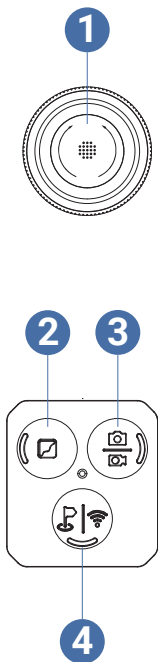

Parametru ceļvedis:

Ballistiskie dati: iespējams saglabāt 5 dažādus ballistisko datu profilus (A/B/C/D/E).

Ātrums (Velocity): lodes sākuma ātrums, izteikts metros sekundē (m/s) vai pēdās sekundē (ft/s).

Lodes svars (WT): lodes masa gramos (g) vai graudos (gr), ko var atrast ražotāja specifikācijās.

Ballistiskais koeficients (BC): lodes spēja pārvarēt gaisa pretestību lidojuma laikā; vērtība pieejama ražotāja specifikācijās.

Augstums virs jūras līmeņa (Altitude): atrašanās vietas augstums metros (m) vai pēdās (ft).

Temperatūra: Vietējā temperatūra, izteikta Celsija grādos (°C) vai Fārenheita grādos (°F). Tas ir svarīgs faktors, kas ietekmē gaisa blīvumu.


Tēmekļa augstums (HT): Augstuma starpība starp optikas asi un stobra asi, izteikta milimetros (mm) vai collās (inch).

Piešaušanas distance (Zero range): Distance metros (m) vai jardos (yard). Parasti iestatīta uz 100 m vai 100 yd, taču lietotājs var to pielāgot pēc savām vajadzībām.

Krusta forma un krāsa (Point Shape and Color): Pagrieziet [Key 1] pulksteņrādītāja virzienā, lai atvērtu formas un krāsu izvēlni.

Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos no deviņām opcijām.

Īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu izvēlēto formu un krāsu.

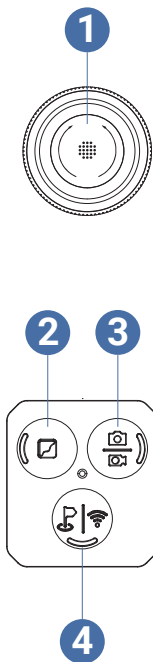

Pēc iestatīšanas turiet nospiešanu [Key 1], lai saglabātu un izietu.

Turiet nospiešanu [Key 4], lai izietu bez saglabāšanas.

Piezīme: izvēloties "meter" vai "yard" attāluma vienību, pārējie ar ballistisko kalkulatoru saistītie parametri tiks iestatīti automātiski.

2. Attāluma vienības izvēle

Lietotāji var izvēlēties "meter" vai "yard" kā attāluma mērvienību atbilstoši saviem ieradumiem.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Range Unit Selection, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Meter" vai "Yard".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.


3. Bilde bildē režīms

PIP režīms ekrāna augšdaļā parāda 2x palielinātu centra zonu, ļaujot redzēt mērķa detaļas palielinājumā, nezaudējot kopējo redzes lauku.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz PIP, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "PIP OFF" vai "PIP ON".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

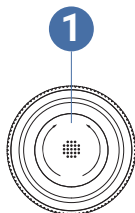


4. Tālmēra pozīcijas regulēšana

Šī funkcija ļauj pielāgot LRF rāmīša pozīciju.

Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Ranging Position Adjustment, un nospiediet [Key 1], lai atvērtu.

Īsi nospiediet [Key 1], lai pārslēgtos starp "X" un "Y", un pagrieziet [Key 1], lai pielāgotu izvēlēto vērtību.

Piezīme: Saskaņojiet LRF pozīciju ar balto zibspuldzes punktu.

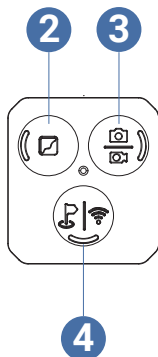


- Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu.
Turiet nospiestu [Key 4], lai izietu bez saglabāšanas.

5. Tīkliņa regulēšana

Tīkliņa regulēšana nozīmē tēmēšanas punkta saskaņošanu ar trāpījuma punktu pie noteiktas piešaušanas distancs, lai tēmēšanas punkta pozīcija konkrētā attālumā sakristu ar lodes trāpījuma vietu.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz tīkliņa regulēšanu. Īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Show" vai "Hide" (rādīt vai paslēpt tīkliņu), un īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu.
- Īsi nospiediet [Key 1], lai pārlēgtos starp opcijām. Pagrieziet [Key 1], lai pielāgotu attiecīgās opcijas vērtību.
- Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu.

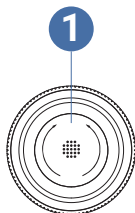

Parametru ceļvedis:

Mag: ierīces palielinājums.

Data: 5 saglabājami datu profili (A/B/C/D/E).

X: tīkliņš pārvietojas pa "X" asi, mainot "X" vērtību.

Y: tīkliņš pārvietojas pa "Y" asi, mainot "Y" vērtību.

Style: 7 pieejami tīkliņa stili.


Color: 4 krāsu opcijas (sarkana/balta/dzeltena/zaļa).

6. Statusa joslas iestatījumi

Lietotāji var pielāgot, kuras ikonas tiek rādītas sākuma ekrānā.

Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Status Bar Display.

Īsi nospiediet [Key 1], lai atvērtu.

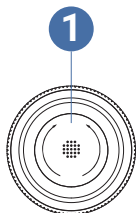

- Īsi nospiediet [Key 1], lai pārvietotu kursoru starp opcijām (Data / Show all / Show Least / Reticle data / WiFi / Gyroscope / Time / Compass).
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos, vai attiecīgā ikona tiks rādīta sākuma ekrānā. (Zilais rāmis norāda, ka ikona tiek rādīta sākuma ekrānā.)
- Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu.



7. Žiroskops

Šī funkcija mēra ierīces orientāciju, lai varētu attēlot un kalibrēt ierīces slīpuma (yaw) un pacēluma (pitch) leņķus.

Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz gyroscope, un īsi nospiediet [Key 1], lai atvērtu.

Īsi nospiediet [Key 1], lai izvēlētos "Show" vai "Hide", vai sākuma ekrānā rādīt ierīces slīpuma un pacēluma leņķus.

Ja izvēlaties "Show", pagrieziet [Key 1], lai pārvietotos starp "gyroscope calibration" vai "compass calibration", pēc tam īsi nospiediet [Key 1], lai izvēlētos vajadzīgo opciju un sekojiet norādījumiem.

Piezīme:

-Ja izvēlaties "gyroscope calibration", ierīce automātiski veiks kalibrēšanu un pēc tam izies no režīma.

-Ja izvēlaties "compass calibration", sekojiet norādījumiem un pēc tam turiet nospiestu [Key 1], lai izietu.

8. Noklusējuma palielinājums


Lietotāji var izvēlēties noklusējuma palielinājumu, un ierīce nākamajā ieslēgšanas reizē parādīs izvēlēto palielinājumu.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz noklusējuma palielinājuma opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos vēlamo noklusējuma palielinājumu.

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

9. Noklusējuma krāsa

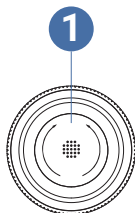

Lietotāji var izvēlēties "Color" vai "Black & White" kā noklusējuma attēla režīmu.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz noklusējuma krāsas opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Color" vai "Black & White".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

10. IR spilgtums



Šī funkcija ļauj regulēt IR apgaismotāja spilgtumu, un izvēlētais līmenis tiks saglabāts nākamajai ieslēgšanai.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz IR spilgtuma opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "off", "1", "2" vai "3".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu un izietu.

11. Displeja spilgtums

Lietotāji var izvēlēties vēlamo displeja spilgtumu.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz spilgtuma opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos no "Level 0" līdz "Level 6".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu un izietu.

12. Automātiskā izslēgšanās

Lietotāji var izvēlēties vēlamo automātiskās izslēgšanās laiku. Pēc izvēles ierīce monitorēs aktivitāti, un izslēgšanās notiks tikai tad, ja ierīce būs neaktīva izvēlēto laika periodu.

Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz automātiskās izslēgšanās (Auto power off) opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

Īsi nospiediet [Key 1], lai izvēlētos "On" vai "Off". Ja izvēlaties "On", pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "1 Min", "10 Min" vai "30 Min", un pēc tam īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu.

Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu.


13. Cikla ierakstīšana

Lietotāji var pielāgot video segmentu ieraksta ilgumu. Kad atmiņas karte ir pilna, jaunais ieraksts automātiski pārrakstīs vecākos saglabātos failus. Ja izvēlēts "Off", ierakstīšana apstāsies, kad atmiņas karte būs pilna, un vecākie video netiks pārrakstīti.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Loop recording, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Īsi nospiediet [Key 1], lai izvēlētos "On" vai "Off". Ja izvēlaties "On", pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "All time", "1 Min", "10 Min", "30 Min" vai "Audio", un pēc tam īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu.

-Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu.

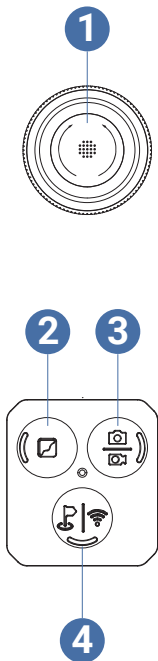

14. Automātiska ierakstīšana


Automātiskā ierakstīšana nodrošina nepārtrauktu 20 sekunžu cikla ierakstu. Kad tiek konstatēts atsitiens (recoil), video automātiski tiek saglabāts Micro SD kartē.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz automātiskās ierakstīšanas (Self-activated recording) opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Īsi nospiediet [Key 1], lai izvēlētos "On" vai "Off". Ja izvēlaties "On", pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos trieciena (impact) jutību: "Low", "Medium" vai "High", un pēc tam īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu.

-Turiet nospiestu [Key 1], lai saglabātu un izietu

15. Datuma zīmogs

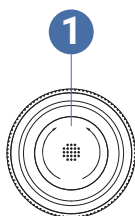

Lietotāji var izvēlēties, vai attēlu un video apakšējā labajā stūrī rādīt datuma zīmogu.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Date stamp opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Off" vai "On".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

16. Skaņas signāls

Lietotāji var ieslēgt vai izslēgt taustiņu skaņas signālu, kad pievienots ārējais HDMI displejs.

-Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Beep sound opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

-Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Off" vai "On".

-Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.



17. WiFi

Savienojoties ar WiFi, lietotāji var izmantot telefonu kā ārējo skatu meklētāju (viewfinder), lai skatītu fotoattēlus un video.

Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz WiFi iestatījumu, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.

Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Off" vai "On".

Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

Savienošanas soļi ar mobilo ierīci

Lejupielādējiet PardVision2 no App Store vai Google Play.

Ieslēdziet WiFi ierīcē un mobilajā telefonā.

Atrodiet ierīces WiFi tīklu telefonā (unikāls nosaukums, kas sākas ar "PARD").

Ievadiet paroli: 12345678.


Atveriet lietotni un sāciet lietošanu.

18. Ekspozīcija

Lietotāji var izvēlēties vēlamu ekspozīcijas iestatījumu.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Exposure opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos vēlamu ekspozīcijas vērtību.
- Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

19. Valoda

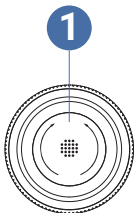

Lietotāji var izvēlēties vēlamu valodu.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Language opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos vēlamu valodu.
- Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

20. Datums/Laiks

Lietotājs var iestatīt ierīces sistēmas datumu un laiku.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Date/time opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai pielāgotu datuma vai laika vērtību; īsi nospiediet [Key 1], lai pārslēgtos starp opcijām.
- Turiet nospiektu [Key 1], lai saglabātu un izietu.




21. Ikonu attēlošanas laiks

Lietotāji var iestatīt izvēlnes ikonu attēlošanas ilgumu.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Icon Display Time opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "off", "30 SEC", "1 Min", "3 Min", "5 Min" vai "10 Min".
- Īsi nospiediet [Key 1], lai saglabātu un izietu.

22. Formatēšana

Ja lietotājs formatē Micro SD karti, visi kartē esošie dati tiks neatgriezeniski dzēsti un tos nevarēs atjaunot. **Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi!**

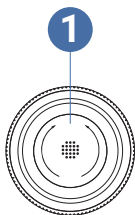


Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Format (formatēšana) opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Cancel" vai "OK".
Īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu un izietu.

23. Noklusējuma iestatījumi

Ierīces atiestatīšana atjaunos rūpnīcas iestatījumus un neatgriezeniski dzēsīs visus lietotāja datus. **Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi!**

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Default settings opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai to atvērtu.
- Pagrieziet [Key 1], lai izvēlētos "Cancel" vai "OK".
- Īsi nospiediet [Key 1], lai apstiprinātu un izietu.

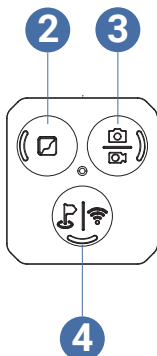

24. Versija

Version sadaļā redzama ierīces programmaparatūras (firmware) informācija.

- Pagrieziet [Key 1], lai pārvietotu kursoru uz Version opciju, un īsi nospiediet [Key 1], lai apskatītu versiju.
- Īsi nospiediet [Key 1], lai izietu.